




ПОПКОРН РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

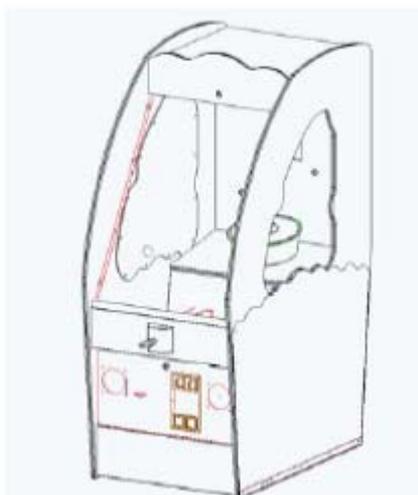


Версия РС 1-08
BAY-TEK INC.
1077 EAST GLENBROOK DRIVE
PULASKI, WI 54162
E-MAIL: service@bay-tek.com
ТЕЛЕФОН: (920) 822-3951
ФАКС: (920) 822-8936



поставка всего спектра развлекательного оборудования
тел./факс +7(495) 781-2381, +7 (901) 513-6574,
info@gametrade.ru , <http://www.gametrade.ru>

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|--------------|
| ОГЛАВЛЕНИЕ | 1 |
| ЦЕЛЬ | 2 |
| ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ | 2 |
| ОСОБЕННОСТИ | 3 |
| ПРИВЛЕКАЮЩИЕ ВНИМАНИЕ РИСУНКИ | 3 |
| ПРИВЛЕКАЮЩЕЕ ВНИМАНИЕ АУДИО | 3 |
| ДОСТУПНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ | 3 |
| ПРОГРАММИРОВАНИЕ | 4 |
| DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ | 4 |
| СХЕМА БИЛЕТИКОВ | 5-6 |
| РАСПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | 7 |
| ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ | 8-10 |
| СПИСОК ЦЕН ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 11 |
| РАЗЪЕМЫ КАБЕЛЕЙ | 12-15 |
| СХЕМЫ | 16-24 |
| ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ | 25 |
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ ВЫДАЧИ БИЛЕТИКОВ | приложение 1 |

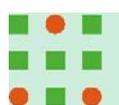

**GAME
TRADE**

поставка всего спектра развлекательного оборудования
тел./факс +7(495) 781-2381, +7 (901) 513-6574,
info@gametrade.ru , <http://www.gametrade.ru>


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЦЕЛЬ

Игрок вбрасывает жетон в монето/жетноприемник. Как только автомат определяет, что в жетоноприемник был вброшен жетон, мотор воздуходува начнет перемещение шариков для пинг-понга по игровому полю. Игрок передвигает ведерко попкорна влево и вправо, пытаясь поймать в ведерко как можно больше шариков пинг-понга за время, установленное оператором. Затем игрок извлекает билетки, выданные автоматом.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- Осмотрите весь груз на предмет повреждений перед снятием упаковки. Если присутствует какой-либо признак повреждения, отметьте это на чеке доставки перед отъездом доставщиков. Если повреждение обнаружено после того, как доставщики уехали, немедленно свяжитесь с Bay-Tek.
- Извлеките ключи из лотка возврата жетонов в устройстве жетоноприемника.
- Шнур электропитания смотан и находится в задней части автомата. Размотайте шнур и поместите его в гнездо, который находится в центре задней части автомата, под задней дверцей. Закройте и запирайте заднюю дверцу.
- Поместите автомат в желаемое место и подключите его к электропитанию.
- Используйте средство для очистки стекла и мягкую чистую тряпочку, чтобы очистить акриловые и стеклянные поверхности внутри и снаружи автомата.
- Настройки автомата – стандартные заводские. Возможные изменения и настройки, которые можно менять описаны в этом руководстве.
- Проверьте автомат, чтобы удостовериться, что все работает. Если что-либо не работает или если что-либо начало неправильно работать во время срока службы автомата, свяжитесь с департаментом обслуживания: service@baytek.com, or (920) 822-3951.

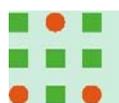

**GAME
TRADE**

поставка всего спектра развлекательного оборудования
тел./факс +7(495) 781-2381, +7 (901) 513-6574,
info@gametrade.ru , <http://www.gametrade.ru>

ОСОБЕННОСТИ

ПРИВЛЕКАЮЩИЕ ВНИМАНИЕ РИСУНКИ

Вау-Тек воплотил в автомате Попкорн наиболее стойкие наружные изображения, которые были когда либо помещены на автомат Вау-Тек. Надежное покрытие из лексана не требует никакого ухода, кроме обычной очистки. И на нем не будут проявляться повреждения от агрессивно играющих клиентов. При разработке дизайна Вау-Тек ориентировался на маленьких детей, но тем не менее мы уверены, что игра привлечет детей любого возраста.


ПРИВЛЕКАЮЩЕЕ ВНИМАНИЕ АУДИО

Вау-Тек борется за создание высококлассного аудио впечатления от каждого своего автомата, и автомат Попкорн не исключение. С высококлассным стереозвуком и голосами как в мультфильмах автомат Попкорн понравится каждому.

ДОСТУПНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ

Чтобы получить доступ к главной плате, электропитанию, плате привода переменного тока, платам дисплеев и задним лампам – просто снимите заднюю дверцу. Все указанные выше детали расположены в заднем отсеке. Чтобы получить доступ к передним лампам, снимите переднее стекло и три винта, которые крепят верх ведерка попкорна к нижней части ведерка попкорна. Датчик находится внизу ведерка. Чтобы извлечь датчик, удалите два винта, которые закрепляют датчик на месте, и отсоедините датчик от электропроводки.

Будьте внимательны, чтобы не уронить винты на зеркало воздуходувки!
ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯЙТЕ АВТОМАТ ОТ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ!

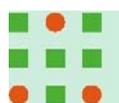


ПРОГРАММИРОВАНИЕ

DIR-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

В нижнем правом углу главной платы расположены два восьмипозиционных dir-переключателя. Доступ к этим переключателям можно получить, удалив заднюю дверцу. (Переключатели, которые промаркированы S2, и находятся на плате, не используются в автомате Попкорн). Главная плата расположена на нижней части правой стенки внутри задней части автомата. Dir-переключатели должны выглядеть точно также, как на рисунке ниже. При настройке dir-переключателей отключите автомат, вытащив разъем шнура электропитания из розетки. Установите dir-переключатели на желаемое значение, подождите 30 секунд, а затем подключите автомат к розетке электропитания.

ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯЙТЕ АВТОМАТ ОТ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ!

ГЛАВНАЯ ПЛАТА

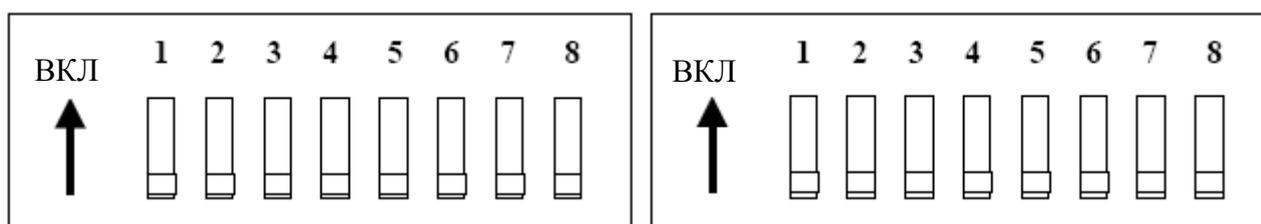

X – закрыто или положение ВКЛ
O – открыто или положение ВЫКЛ.

* - обозначает значение по умолчанию

Группа №1 (S1)

| № переключателя | | | Схема билетиков |
|-----------------|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 1* |
| 0 | 0 | X | 2 |
| 0 | X | 0 | 3 |
| 0 | X | X | 4 |
| X | 0 | 0 | 5 |
| X | 0 | X | 6 |
| X | X | 0 | 7 |
| X | X | X | 8 |

| № переключателя | | | Билетики - утешительный приз |
|-----------------|---|---|------------------------------|
| 4 | 5 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0* |
| 0 | 0 | X | 1 |
| 0 | X | 0 | 2 |
| 0 | X | X | 3 |
| X | 0 | 0 | 4 |
| X | 0 | X | 5 |
| X | X | 0 | 6 |
| X | X | X | 7 |

*** Смотрите страницы схемы билетиков на страницах 5 и 6 ***

| № переключателя | Режим привлечения |
|-----------------|-------------------|
| 7 | |
| 0 | ВКЛ* |
| X | ВЫКЛ |

| № переключателя | Количество жетонов за игру |
|-----------------|----------------------------|
| 8 | |
| 0 | 2 |
| X | 1* |



поставка всего спектра развлекательного оборудования
тел./факс +7(495) 781-2381, +7 (901) 513-6574,
info@gametrade.ru , http://www.gametrade.ru

DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (продолжение)

Группа #2 (SW2)

| № переключателя | | Таймер обратного отсчета | № переключателя | Стандартные или альтернативные схемы |
|-----------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | | | |
| 0 | 0 | 30 секунд* | 7 | |
| 0 | X | 35 секунд | 0 | Стандартные схемы билетиков* |
| X | 0 | 40 секунд | | |
| X | X | 45 секунд | X | Альтернативные схемы билетиков (NJ) |

| № переключателя | Вбрасывание жетонов во время игры |
|-----------------|---|
| 8 | |
| 0 | Не влияет на текущую игру* |
| X | Заканчивает текущую игру. Сразу же начинается новая игра. |

СХЕМЫ БИЛЕТИКОВ

| Количество очков | Стандартная схема билетиков (Количество билетиков) Ряд 2 переключатель #7 ВЫКЛ | | | | | | | |
|------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|
| | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
| 1-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17-22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23-28 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 29-34 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 35-40 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 41-46 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 47-52 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| 53-58 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| 59-64 | 9 | 6 | 4 | 7 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 65-70 | 10 | 7 | 5 | 10 | 15 | 18 | 0 | 0 |
| 71-76 | 15 | 8 | 5 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 |
| 77-82 | 25 | 9 | 10 | 30 | 25 | 30 | 0 | 0 |
| 83 и более | 50 | 25 | 20 | 50 | 30 | 40 | 0 | 0 |



| Количество очков | Альтернативная схема билетиков (Количество билетиков) Ряд 2 переключатель #7 ВКЛ | | | | | | | |
|------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|
| | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
| 1-16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17-22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23-28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29-34 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 35-40 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 41-46 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 47-52 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 53-58 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 59-64 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 65-70 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 71-76 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 77-82 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 83 и более | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |



поставка всего спектра развлекательного оборудования
 тел./факс +7(495) 781-2381, +7 (901) 513-6574,
 info@gametrade.ru , <http://www.gametrade.ru>

РАСПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Чистый, хорошо обслуживаемый автомат привлечет больше игроков, будет работать более эффективно и в конечном итоге принесет больше прибыли. Далее следует краткий список действий по общему обслуживанию и очистке автомата. Мы рекомендуем вам регулярно выполнять эти процедуры.

ЗАМЕЧАНИЕ: ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ АВТОМАТА ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ, ЧТО УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧЕНО!

Ежедневно:

- Заполните лоток билетиков на максимум вместимости.
- Вытащите жетоны из ящика, если необходимо.

Раз в неделю:

- Очистите переднее стекло, лексановые и акриловые части при помощи мягкой тряпочки и средства очистки для стекла.
- Обследуйте лампы привлечения на предмет неработающих галогеновых ламп и других ламп, а так же светодиодных индикаторов.
- Проверьте состояние шариков. Удостоверьтесь, что они не поломаны, не расколоты, нет кусочков шариков в системе воздуходувки или в пространстве для шариков.
- Пропылесосьте черный коврик перед автоматом.
- Нанесите средство-антистатик, чтобы предотвратить накопление статического напряжения.

Раз в квартал:

- Проверьте плотность крепления болтов и гаек на передней скобе.
- Проверьте правильность функционирования датчика шариков на ведерке для попкорна.
- Визуально обследуйте ведерко попкорна на держалке на предмет отверстий или сломанных частей.



ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Далее следует список неисправностей, которые могут произойти с вашим автоматом. Если вы столкнулись с неисправностью, следуйте решениям в том порядке, в котором они приведены. Если вам не удалось устранить неисправность, замените главную плату этого автомата на главную плату работающего автомата, если это возможно. Это поможет вам определить, исправна ли ваша главная плата. Если ваша главная плата неисправна, пожалуйста, подготовьте данные о серийном номере и свяжитесь с департаментом обслуживания Вау-Тек, где вам предложат доставку главной платы на замену.

ПОМНИТЕ, ЧТО ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ АВТОМАТА НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ЕГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ.

Автомат не функционирует:

- Удостоверьтесь, что разветвитель электропитания включен.
- Проверьте правильность подключения шнура электропитания к разъему электропитания.
- Удостоверьтесь в правильности подключения разветвителя электропитания к розетке электропитания.
- Проверьте напряжение в розетке.
- Проверьте напряжение в источнике электропитания.

Нет звука:

- Переместите рычажок регулятора громкости несколько раз в разные стороны.
- Проверьте соединение аудио кабеля с главной платой.
- Проверьте соединения динамиков.
- Замените главную плату этого автомата на главную плату работающего автомата, чтобы определить, исправна ли ваша главная плата. Если другая главная плата недоступна, свяжитесь с департаментом обслуживания Вау-Тек.

Не выдаются билетки:

- Проверьте соединение между устройством выдачи билетиков и электропроводкой главного кабеля.
- Проверьте соединение главного кабеля с главной платой.
- Замените главную плату этого автомата на главную плату работающего автомата Попкорн, чтобы определить, исправна ли ваша главная плата. Если другая главная плата недоступна, свяжитесь с департаментом обслуживания Вау-Тек.

Автомат выдает неправильное количество билетиков:

- Очистите опико-электронный датчик прерывания луча на печатной плате устройство выдачи билетиков. Чтобы очистить, просто подуйте на датчик, чтобы удалить большую часть загрязнений и завершите при помощи изопропилового спирта и хлопковой тряпочки.
- Проверьте правильность настроек dip-переключателей на главной плате.
- Замените устройство выдачи билетиков автомата с неисправностью на устройство выдачи билетиков с работающего автомата, чтобы локализовать проблему устройства выдачи билетиков.
- Замените главную плату этого автомата на главную плату работающего автомата Попкорн, чтобы определить, исправна ли ваша главная плата. Если другая главная плата недоступна, свяжитесь с департаментом обслуживания Вау-Тек.



ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (продолжение)

Лампы привлечения не функционируют правильно:

Лампы на опоре:

- Удостоверьтесь, что черный телефонный кабель присоединен к главной плате должным образом.
- Проверьте провода и припой на черном кабеле, ведущем к самой плате ламп опоры.
- Замените главную плату этого автомата на главную плату работающего автомата Попкорн, чтобы определить, исправна ли ваша главная плата. Если другая главная плата недоступна, свяжитесь с департаментом обслуживания Bay-Тек.

Турбо-лампы:

- Проверьте отдельные лампы, чтобы удостовериться, что они не перегорели.
- Проверьте патроны турбо-ламп на предмет поврежденных проводов или повреждений припоя.
- Проверьте соединение кабеля от турбо-ламп к главной плате.
- Замените главную плату этого автомата на главную плату работающего автомата Попкорн, чтобы определить, исправна ли ваша главная плата. Если другая главная плата недоступна, свяжитесь с департаментом обслуживания Bay-Тек.

Галогенные лампы:

- Проверьте, не перегорела ли галогенная лампа.
- Проверьте состояние патрона галогенной лампы.
- Проверьте кабель патрона галогенной лампы на наличие поврежденных проводов.
- Проверьте соединение кабеля галогенной лампы с источником питания.

Датчик ведерка с попкорном работает неправильно:

- Проверьте соединение датчика ведерка с джампером датчика ведерка.
- Проверьте соединение джампера датчика ведерка с кабелем датчика ведерка.
- Проверьте соединение кабеля датчика ведерка с главной платой.
- Проверьте джампер и кабель на наличие поврежденных проводов.
- Замените датчик ведерка на аналогичный от работающего автомата, чтобы локализовать проблему с датчиком.
- Замените главную плату этого автомата на главную плату работающего автомата Попкорн, чтобы определить, исправна ли ваша главная плата. Если другая главная плата недоступна, свяжитесь с департаментом обслуживания Bay-Тек.

Воздуходувка работает неправильно:

- Удостоверьтесь, что вентилятор воздуходувки может свободно вращаться. Если он не может, удалите любые загрязнения, которые ему мешают.
- Проверьте соединение воздуходувки с кабелем электропитания.



ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (продолжение)

Воздуходувка работает неправильно (продолжение):

- Проверьте соединение кабеля электропитания воздуходувки с платой устройства переменного тока.
- Проверьте, не перегорел ли плавкий предохранитель «Плавкий предохранитель 1».
- Проверьте соединение кабеля электропитания платы устройства переменного тока с разветвителем электропитания.
- Проверьте соединение сигнального кабеля с платой устройства переменного тока.
- Проверьте соединение сигнального кабеля с главной платой.
- Проверьте сигнальный кабель на наличие поврежденных проводов.
- Замените плату устройства переменного тока на аналогичную от работающего автомата, чтобы локализовать проблему с датчиком. Если другая плата устройства переменного тока недоступна, свяжитесь с департаментом обслуживания Вау-Тек.
- Замените главную плату этого автомата на главную плату работающего автомата Попкорн, чтобы определить, исправна ли ваша главная плата. Если другая главная плата недоступна, свяжитесь с департаментом обслуживания Вау-Тек.



POPCORN – SPARE PARTS LIST

АКРИЛОВЫЕ ЧАСТИ

A5AC1100 – Боковые окна \$ 48.00
A5AC1130 – Информация о выплатах \$ 15.00
A5TG1100 – Верхнее стекло \$ 40.00

ДЕКОЛИ

A5DC1130 – Верхняя деколь дверцы \$ 20.00
A5DC1131 – Верхняя деколь трубки \$ 20.00
A5DC1132 – Деколь верхней крышки \$ 25.00
A5DC1133 – Верхняя задняя внутренняя деколь \$ 75.00
A5DC1134 – Деколь нижней дверцы \$ 20.00
A5DC1135 – Деколь инструкций “Чтобы выиграть билетки” \$ 25.00
A5DC1136 – Нижняя боковая деколь \$ 36.00
A5DC1137 – Набор рисунков попкорна \$ 36.00

ЭЛЕКТРОНИКА

AABD5021 – Плата устройства переменного тока, плавкие предохранители \$ 30.00
A5PS1001 – Источник электропитания \$ 90.00
AABD2603 – Плата отображения заработанных билетиков \$ 150.00
AABD2602 – Плата отображения счета/времени \$ 100.00
AAMB5A – Главная плата, GEN5 \$ 600.00
AAEP-POP – звуковое стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство, Попкорн \$ 35.00
AAMC-POP- Микроконтроллер, Попкорн \$ 55.00

УСТРОЙСТВО ДЕРЖАЛКИ

A5HA6006 – внешняя черная держалка \$ 40.00
A5VF1100 – Ведерко \$ 25.00
AABD4011 – Плата датчика шариков \$ 30.00
6338K461 – Подшипники \$ 2.00

ДРУГОЕ

AABL1100 – Устройство воздухоудовки \$ 150.00
A5TD1 – Устройство выдачи билетиков \$ 210.00
A5SP1050 – Динамик \$ 15.00
A5LA9050 – Галогенная лампа 15.00
A5LA1100 – Турбо-лампы для задней стенки \$ 2.50
A5TL2000 – Покрытие для желтых лампа \$ 2.00
A5BA1100 – Белые шарики попкорна \$ 1.15
A5BA4050 – Желтые шарики попкорна \$ 1.15

REV. 9/19/02



поставка всего спектра развлекательного оборудования
тел./факс +7(495) 781-2381, +7 (901) 513-6574,
info@gametrade.ru , <http://www.gametrade.ru>

КАБЕЛЬ ДЖАМПЕРА 12 ВОЛЬТ (J1) РАЗЪЕМЫ


Вход от источника
электропитания на главную
плату

12 вольт, белый, вход

12 вольт, зеленый, заземление

12 вольт, белый, вход


12 вольт, зеленый, заземление

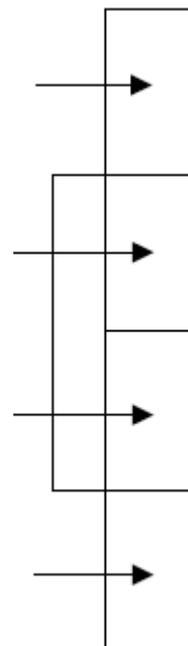

ЗВУКОВОЙ КАБЕЛЬ (J2) РАЗЪЕМЫ

правое аудио заземление,
зеленое

левый аудио выход, красный

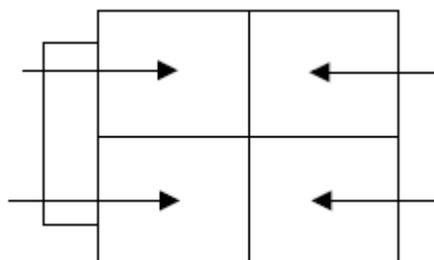


правый аудио выход, белый



левое аудио заземление,
черный

КАБЕЛЬ КОРОБО УПРАВЛЕНИЯ (J4)


РАЗЪЕМЫ

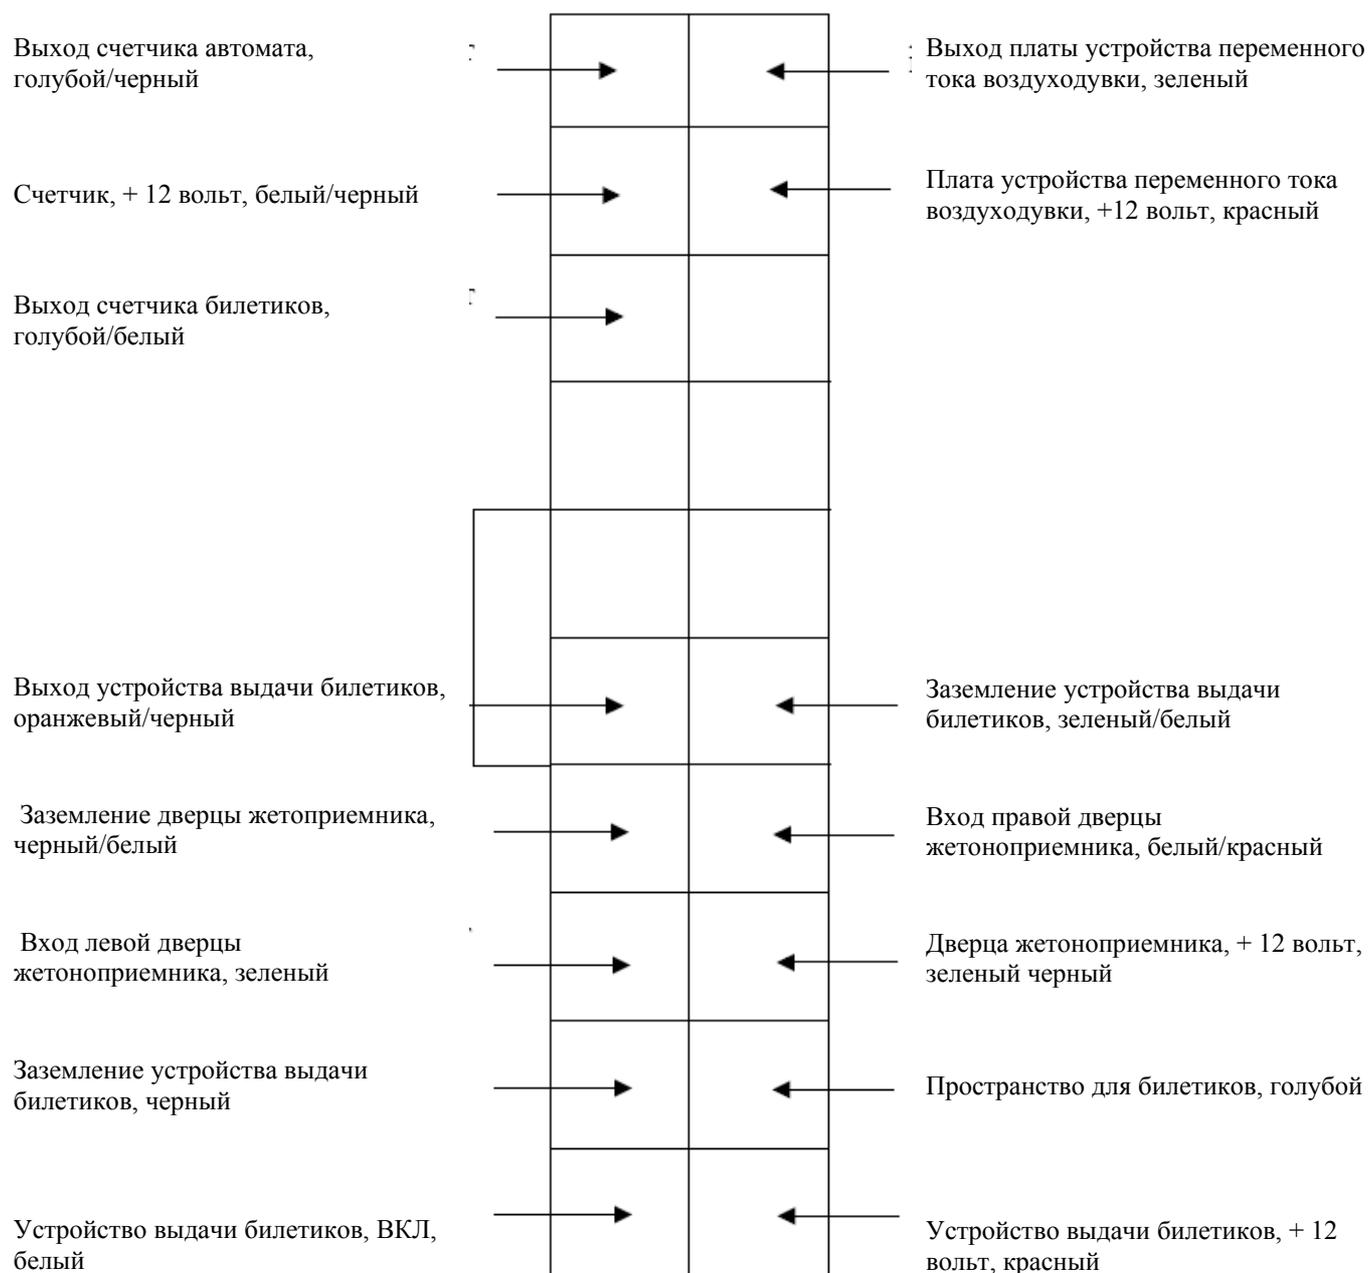

КАБЕЛЬ ТУРБО-ЛАМП (J5) РАЗЪЕМЫ

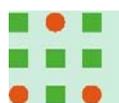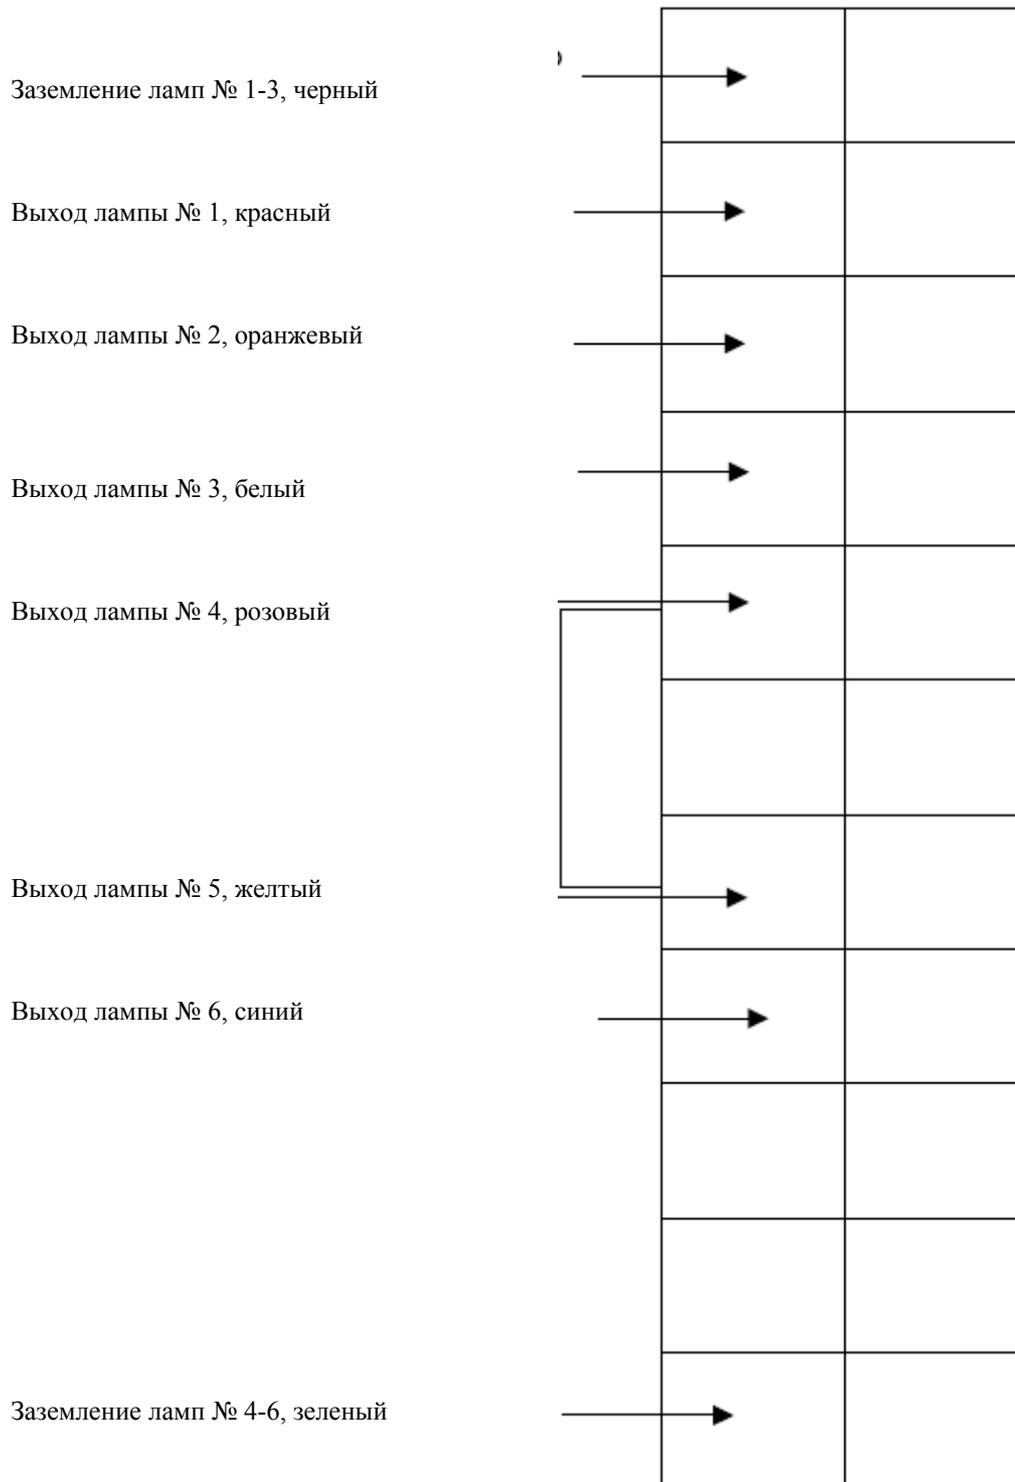


Gen 5 Mainboard Schematics

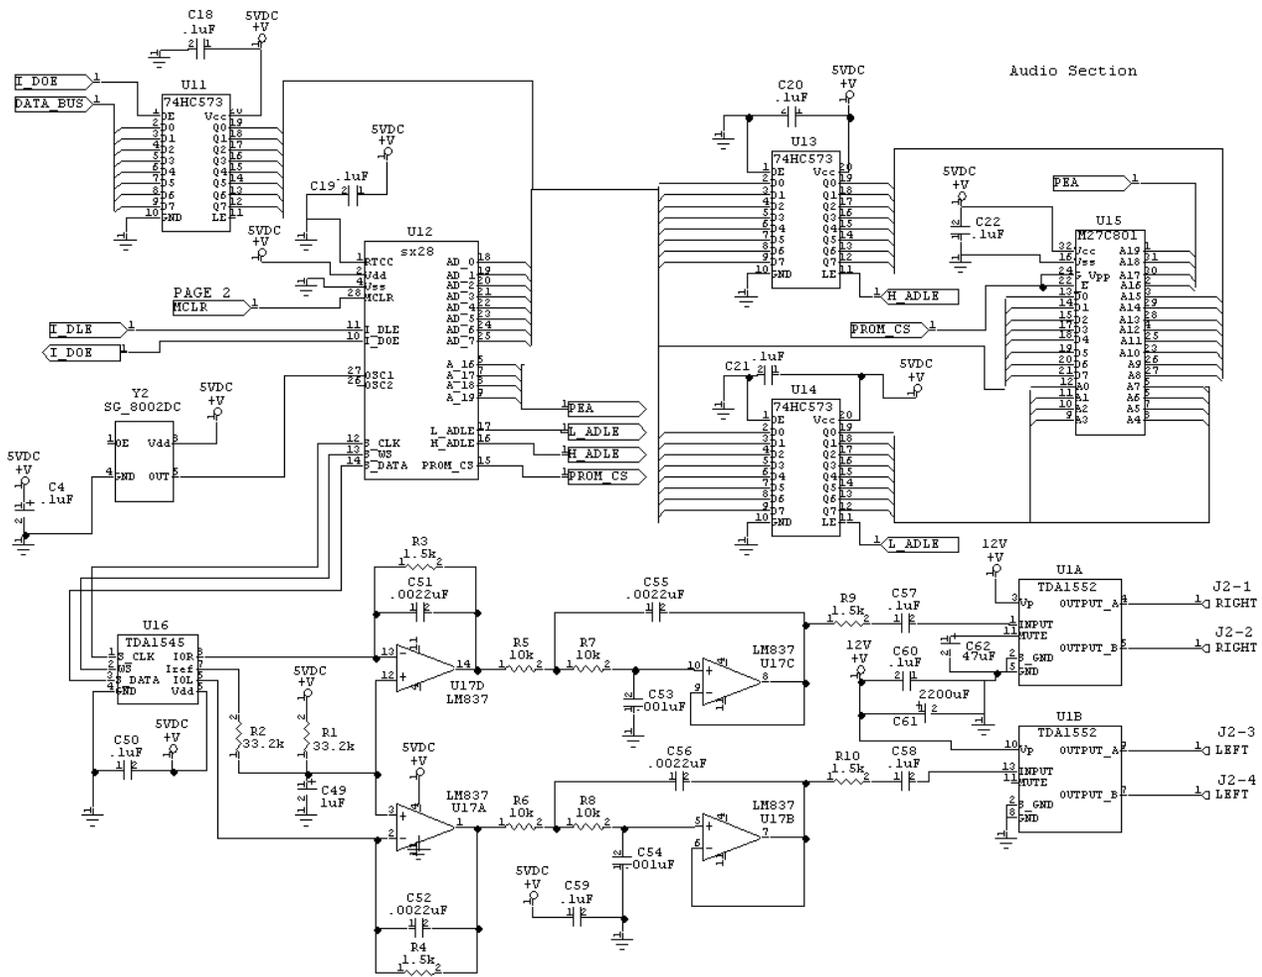


Schematics (cont.)




Communications
- Serial EEPROM

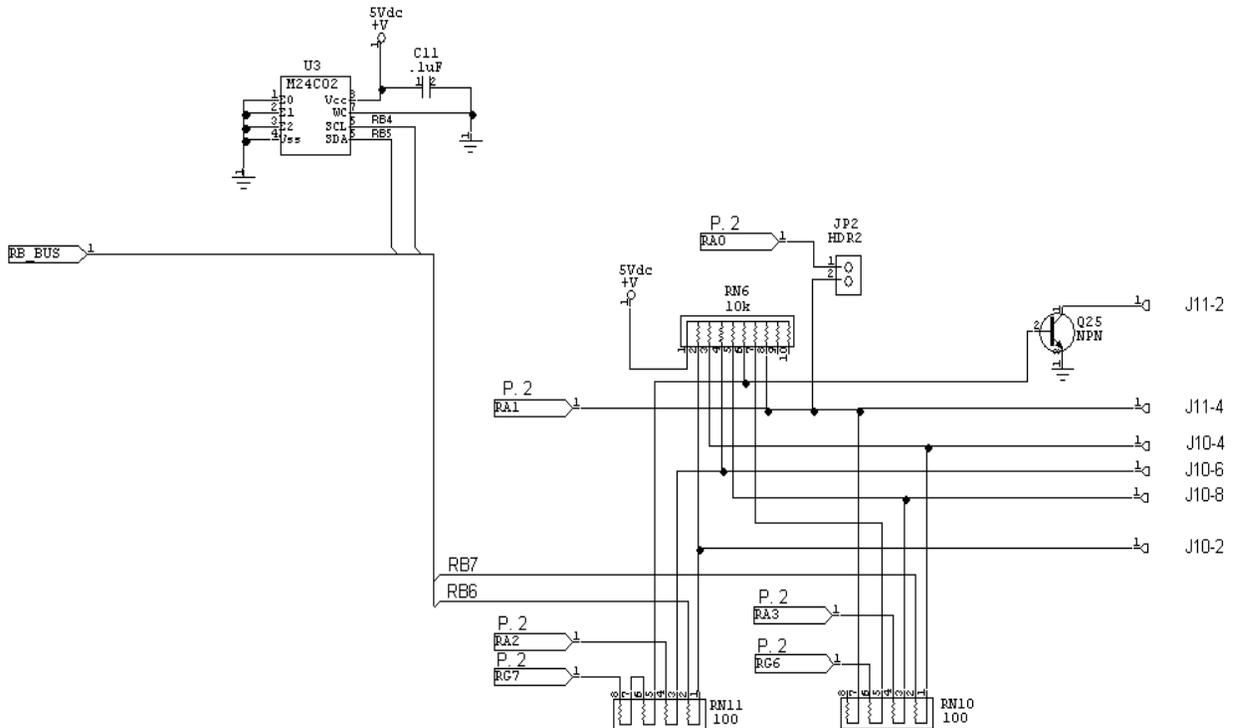

Schematics (cont.)

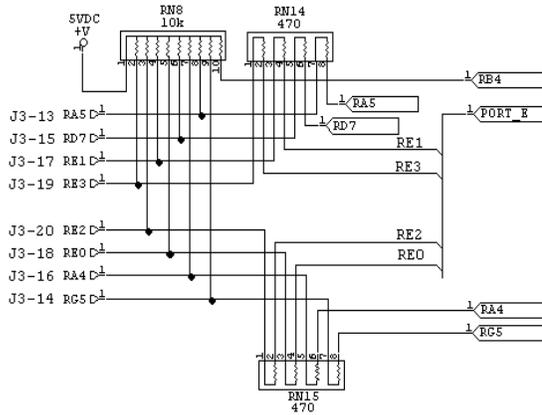


Input Section B
- Inputs RE , RC

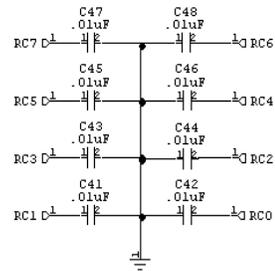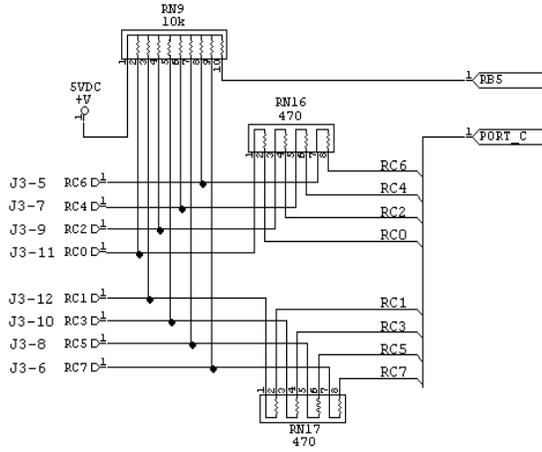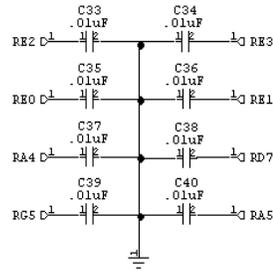


Schematics (cont.)

Output Section A

- Chase Lights
- Q13-16

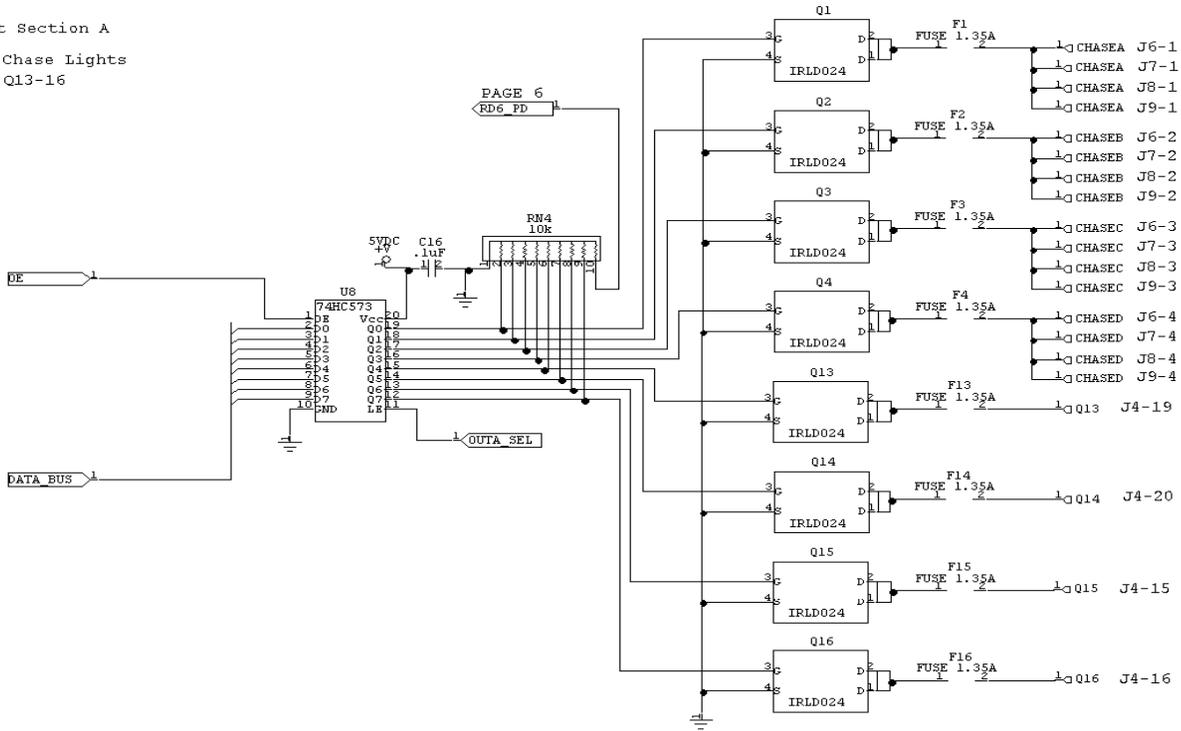


Schematics (cont.)

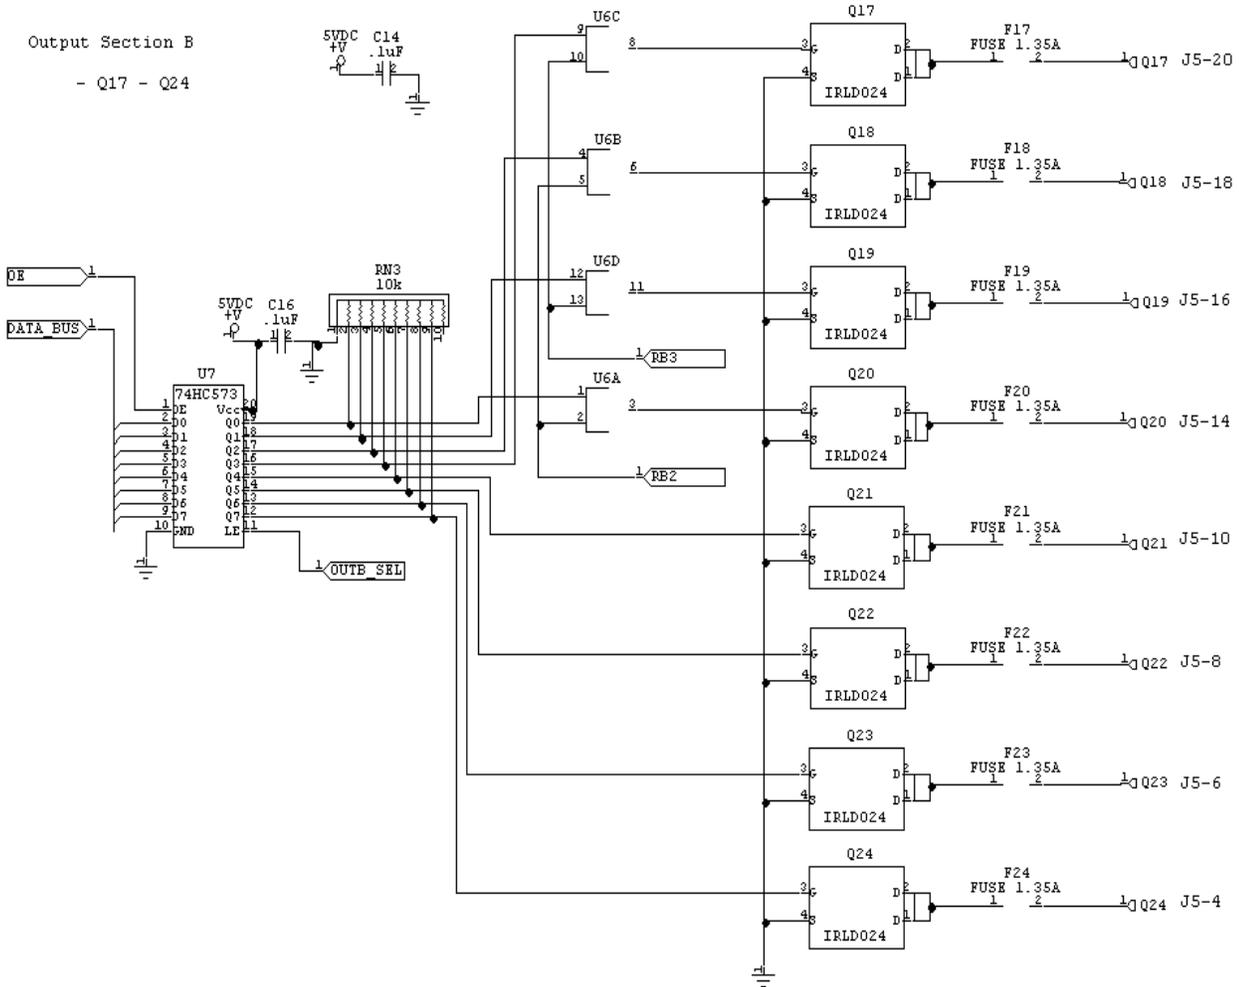




Schematics (cont.)

Output Section C
- Q5 - Q12

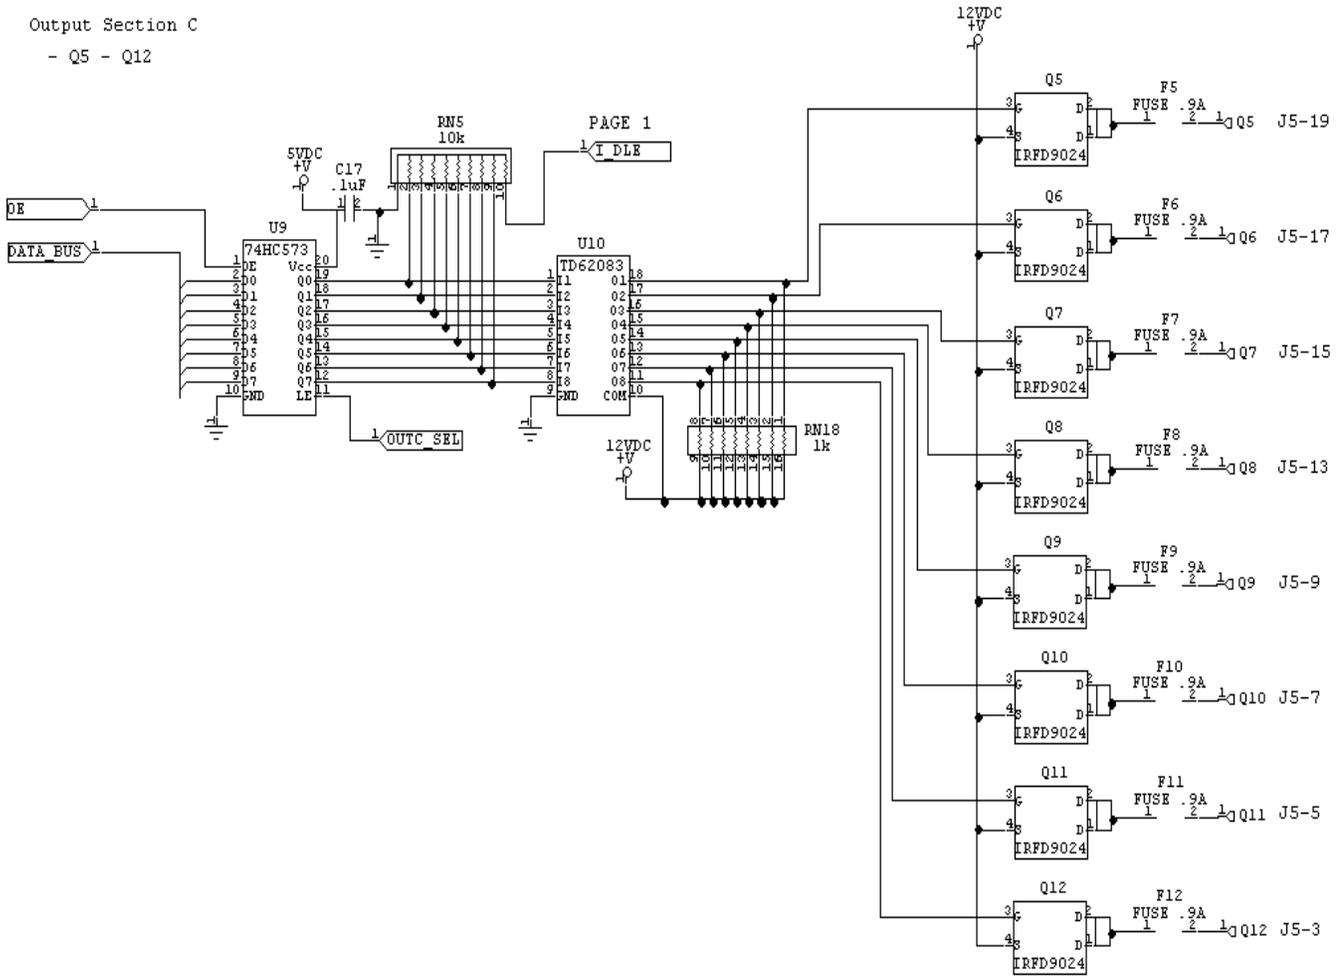


Schematics (cont.)

Power Section

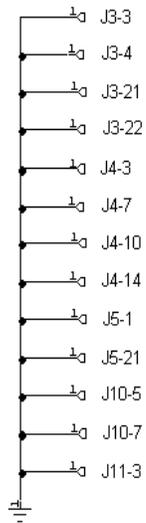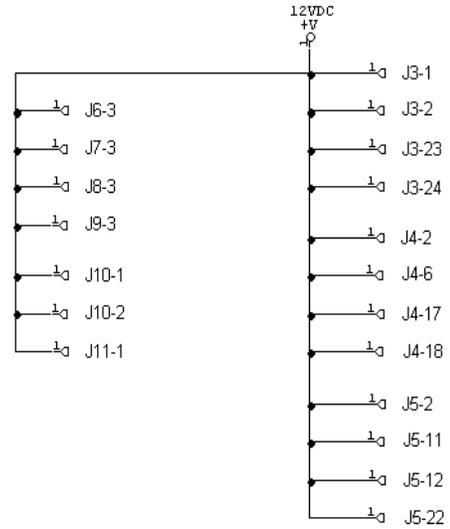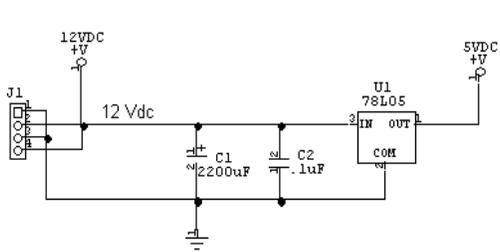

Schematics (cont.)

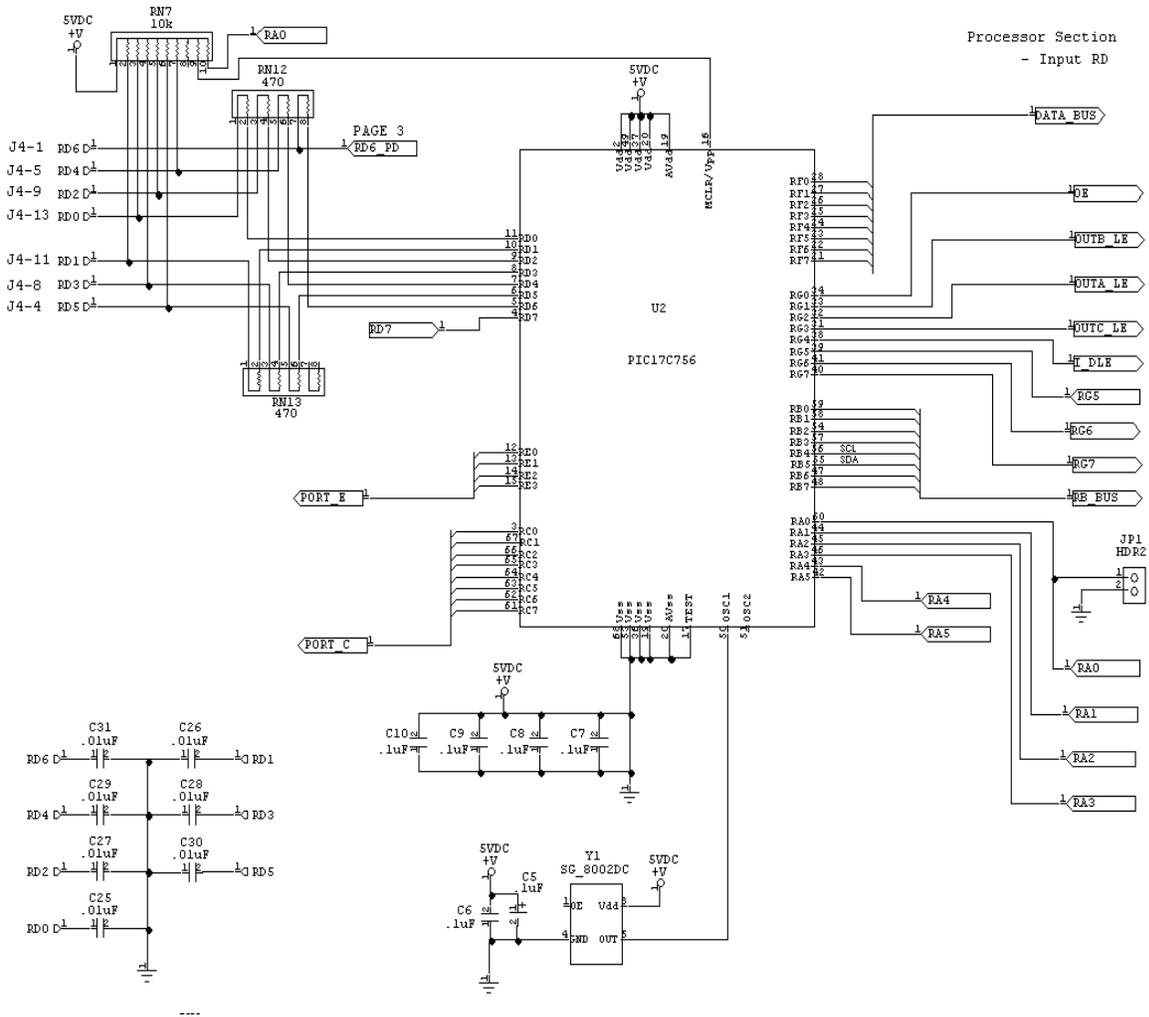

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Bay-Tek, Inc. гарантирует первоначальному (первичному) покупателю, что автомат не будет содержать дефектов, полученных при производстве и дефектов материалов, на срок в шесть месяцев с момента установки.

Bay-Tek, Inc. бесплатно отремонтирует или заменит, по своему усмотрению, изделие с дефектом или деталь с дефектом по уведомлении департамента обслуживания завода-производителя. Для подтверждения гарантии потребуются идентификация по серийному номеру. Деталь(и), заменяемая(ые) по гарантии, будут немедленно высланы почтой, вместе с номером RMA для возврата деталей с дефектами. Детали с дефектами должны быть высланы обратно в Bay-Tek, Inc., кроме случаев, когда будут даны другие инструкции.

Эта гарантия не распространяется на случаи любого неправильного использования или грубого обращения с изделием, или на результаты неавторизованного ремонта или изменения. Эта гарантия не может быть применена, если серийный номер был изменен, поврежден или удален с его изначального местопребывания.

Если вашему автомату потребуется сервисное обслуживание, определите серийный номер логического устройства автомата и позвоните по номеру 920-822-3951 или отправьте письмо на e-mail service@bay-tek.com

РЕМОНТ УСТРОЙСТВ БЕЗ ГАРАНТИИ

Если вашему автомату потребуется сервисное обслуживание, определите серийный номер логического устройства автомата и позвоните по номеру 920-822-3951 или отправьте письмо на e-mail service@bay-tek.com. Вам назовут примерную стоимость ремонта и от вас потребуется подтверждение вашего согласия.

Продолжите одним из таких способов:

1. Запросите немедленную доставку деталей на замену.
2. Отправьте неисправную деталь для ремонта, затем ее вернут вам.

Если требуются сложные детали на замену, вместе с деталями вы получите RMA номер, чтобы переслать неисправную(ые) деталь(и). Вам необходимо вернуть детали с дефектами в течение 14 дней, чтобы избежать дополнительных издержек.

Если вы выбрали вариант – вернуть детали для ремонта, укажите следующее:


- a. Имя, адрес и телефонный номер, включая код.
- b. Информацию о серийном номере автомата.
- c. Номер заказа на приобретение, номер заказа работ или подписанную авторизацию на выполнение работ.

Детали, которые были присланы для ремонта, будут высланы обратно тем же способом, которым они были присланы. На отремонтированные детали дается гарантия на период в тридцать (30) дней от даты установки.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ ВЫДАЧИ БИЛЕТИКОВ

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 12 |
| 9 | 6 | 4 | 7 | 10 | 15 |
| 10 | 7 | 5 | 10 | 15 | 18 |
| 15 | 8 | 5 | 20 | 20 | 25 |
| 25 | 9 | 10 | 30 | 25 | 30 |
| 50 | 25 | 20 | 50 | 30 | 40 |

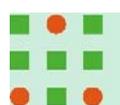

**GAME
TRADE**

поставка всего спектра развлекательного оборудования
тел./факс +7(495) 781-2381, +7 (901) 513-6574,
info@gametrade.ru , <http://www.gametrade.ru>